


Sektorový nábytek EXCEL


montážní postupy

- Nábytek vybalte z přepravních obalů a nachystejte si balíček s příslušenstvím
- Skříňky rozestavte na místo a pomocí rektifikačních nožek ustavte do roviny, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost (pomocí imbusového klíče, nebo plochého šroubováku (dle typu nožky) přitahujeme nebo povolujeme rektifikační šrouby nožek a tím skříňku vyrovnáme).


standardní nožky

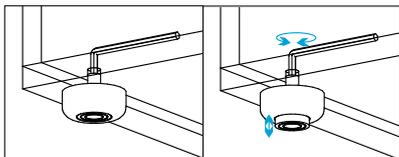


nožky BONUS

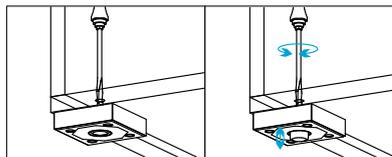

- Skříňky spojte mezi sebou spojovacími šrouby. Pro montáž spojovacích šroubů jsou částečně předvrtány otvory pr.8mm – otvory se musí dovrtat! U skříňek různých výškových řad na sebe navazuje jen jeden spojovací otvor, druhý otvor je potřeba vyvrtat podle nižší spojované skříňky. Použijte ostrý vrták 5mm na navrtání vodícího otvoru. Tento otvor pomalu převrtejte ostrým vrtákem pr.8mm z obou stran. Dbejte o to, aby vrták prošel jen do hloubky 20mm, potom otvor dovrtajte z druhé strany. Tento postup je nutný, aby nedošlo k vyštípnutí materiálu!

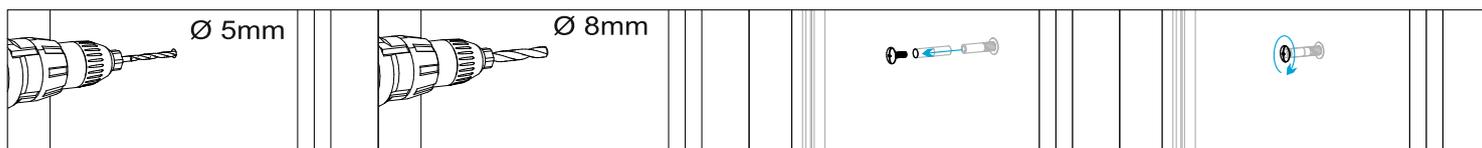


- Nevyužití otvory pro spojovací šrouby zaslepte plastovou krytkou.
- Po složení sestavy proveďte výškové a stranové seřízení pomocí rektifikačních šroubů na závěsech dveří.
- Před seřízením sejměte krytku závěsu. Závěs je možno seřizovat ve třech směrech:

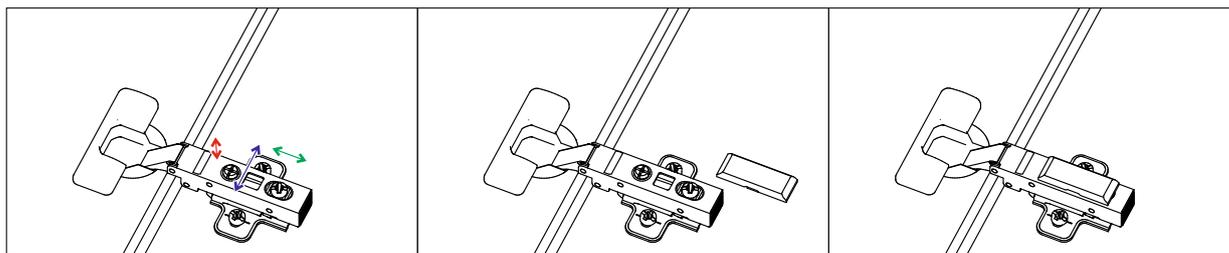


- nahoru - dolů** - povolit vruty základní desky a upravit její polohu. Vruty opět utáhnout.
- dopředu - dozadu** – povolit zadní rektifikační šroub, upravit polohu závěsu, dotáhnout.
- do stran** - přitážením nebo povolením předního rektifikačního šroubu.

- Pro snadnější manipulaci se skříňkami je vhodné před jejich zavěšením sundat dvířka. Závěsy dvířek jsou klipové, v zadní části závěsu je pojistka.




- Po jejím zmáčknutí se závěs uvolní a dvířka jdou lehce oddělat. Po montáži skříňek dvířka opět nasadíte – klip musí zaskočit do původní polohy.




USAZENÍ POLIC

- Do sítě otvorů pr.5mm navrtaných v bocích skříňek vsadte kovové podpěrky polic a na ně police volně položte

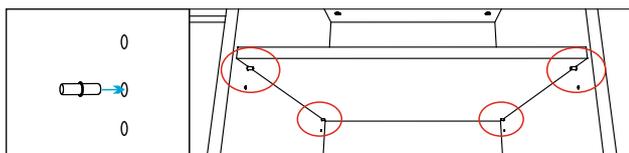

MONTÁŽ ÚCHYTEK

- V místě předvrtaných otvorů ve dveřích přiložte z vnější strany úchytka a z vnitřní strany dvířek ji připevníme šrouby M4 s plochou hlavou.

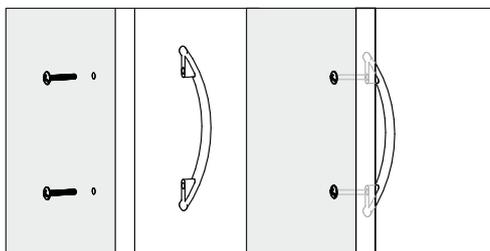


MONTÁŽ NÁSTAVCŮ, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH SKŘÍŇÍ A KOMOD

Nástavce, samostatné vysoké skříně a komody je nutno kotvit do zdi pomocí kotevních úhelníků EKS, vrtů a hmoždinek (nutno doobjednat), jinak hrozí převrácení skříňky a nebezpečí úrazu. U nástavců jsou boční kotvící úhelníky již přidělaný. U ostatního nábytku úhelníky nejprve našroubujte do skříňky pomocí vrtů 4 x 16mm a provrtejte otvor v zádech skříňky


- Potom nábytek přistavte zády ke zdi, sundejte plastovou krytku z kotevního úhelníku a označte polohu otvorů
- Skříňku odstavte a vyvrtejte otvory pr.12mm, do kterých osadte hmoždinky
- Skříňku přišroubujte ke zdi vruty 5 x 80mm

Nasadte plastovou krytku zpět na kotevní úhelník

Kotvící sada EKS

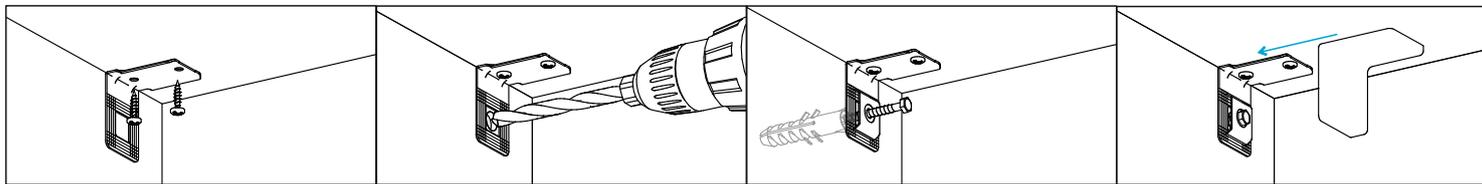

Boční úhelníky u nástavců

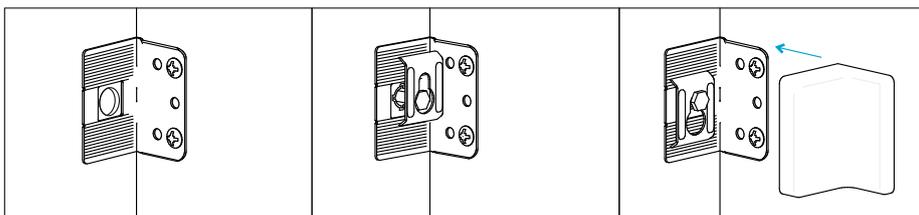



MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH SKŘÍŇEK

Nejprve si na zdi označte horní hranu skříněk

- Na tuto hranu si naznačte tužkou rozmístění jednotlivých skříněk - tzn. šířky skříněk v sestavě.
- Závěsná výška skříněk je o 60mm niž, než je horní hrana skříněk.
- V závěsné výšce rozpočítejte rozmístění závěsných plechů (každá skříňka má 2 ks L+P).

Středy závěsných plechů se nachází 40mm od L a P boku skříňky. Vyznačte si body pro vrtání otvorů.


- Do naznačených bodů vrtejte otvory pr.12mm, do kterých osadte hmoždinky pr.12mm.
- Přišroubujte závěsné plechy, zavěste skříňky a spojte je spojovacími šrouby.

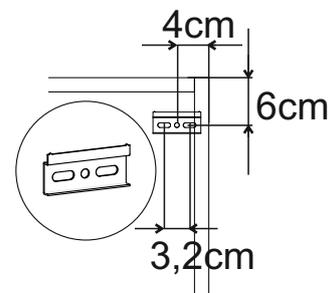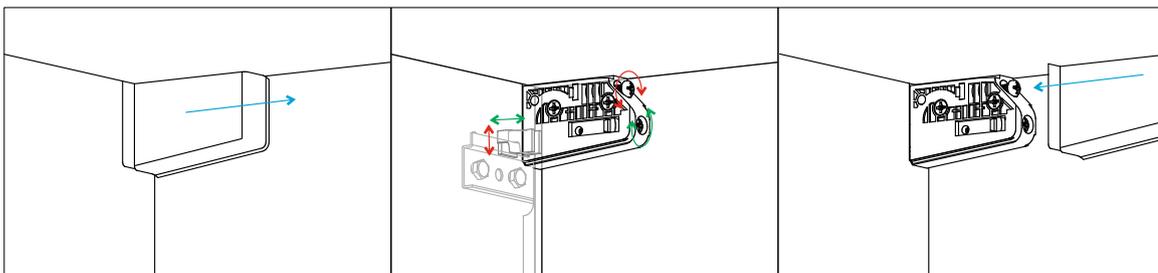

MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH POLIC, VĚŠÁKOVÝCH PANELŮ A ZRCADEL



Některé poličky jsou opatřeny průchozími závěsnými otvory, kterými se pomocí vrtů šroubují do zdi

- Poličku přiložte ke zdi a označte polohu závěsných otvorů
- Do naznačených bodů navrtejte otvory pr.12mm a osadte je hmoždinkami pr.12mm
- Poličku přišroubujte vruty 5*80mm.

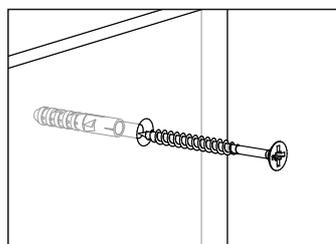


MONTÁŽ ZÁVĚSNÝCH POLIC, VĚŠÁKOVÝCH PANELŮ A ZRCADEL NA KOVÁNÍ SAH5

- Výrobek přiložte ke zdi a označte polohu závěsných otvorů
- Do naznačených bodů navrtejte otvory pr.8mm a osadte je hmoždinkami pr.8mm
- Do hmoždinek zašroubujte přiložené skoby a zavěste výrobek

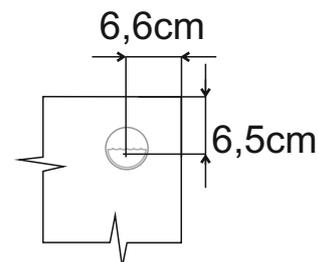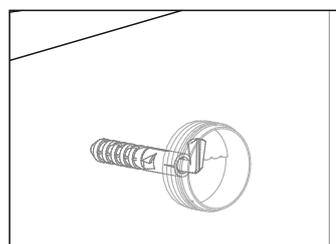


POZOR - hmoždinky a vruty je nutno volit dle charakteru zdiva - tzn. v některých případech nelze použít hmoždinky a vruty dodané výrobcem, ale je nutné je nahradit jiným vhodným typem!!!

standardní výsuv (metabox)

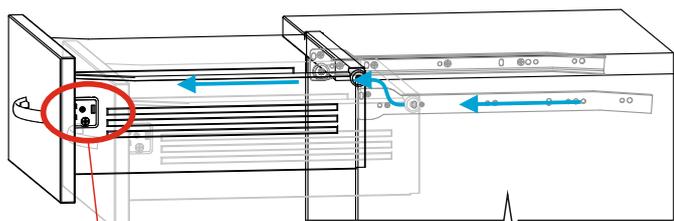

Čelo metaboxu je možno výškově seřídit pomocí excentrického kování.


výsuvy EKPT a EKPD

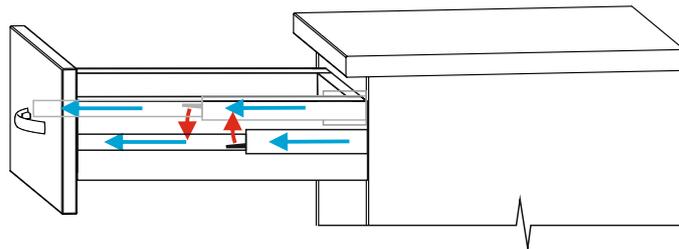


MONTÁŽ DEMONTŮ

- Sektor EXEL obsahuje některé prvky standardně v demontu. Ke každému takovému je přibalen konkrétní montážní návod.
- **Pokud si zákazník atypicky objedná ostatní prvky v demontu, tyto neobsahují montážní návody !!!**
- U demontů, jsou dodávané zásuvky smontované, a protikusy jejich výsuvů jsou namontované na korpusu.
- Skříňky v demontu spojujeme pomocí excentrů. Táhlo excentru stačí pouze vložit do předvrtaného otvoru. Ten snadno určíte, pokud přiložíte protilehlý díl. Správný otvor pro vložení táhla je otvor naproti zámku excentru.

TÁHLO EXCENTRU

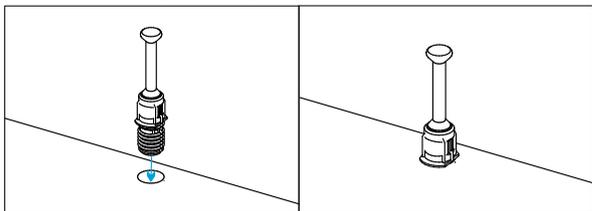


ZÁMEK EXCENTRU

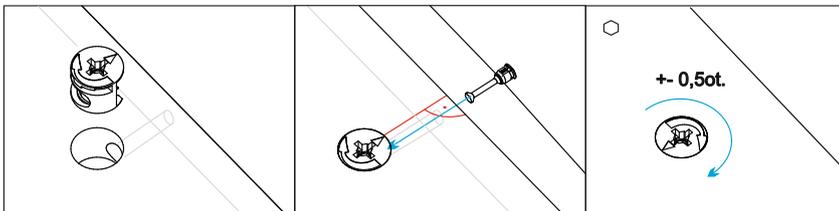


Standardně dodávané nožky Trend nepořebují k montáži žádný spojovací materiál. Nožky Bonus upevníte vruty 4x25mm.

NOŽKA TREND

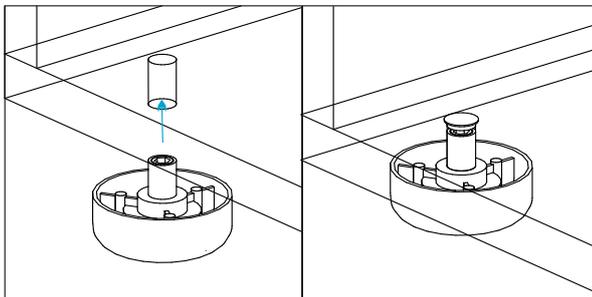


NOŽKA BONUS

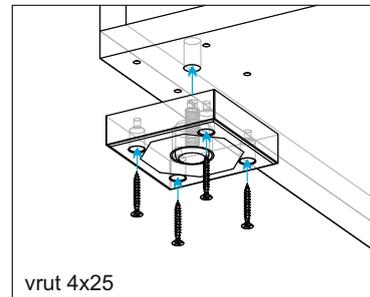

MONTÁŽ ZAD

- Tužkou označte středy příček a vsadte sololak do připravených polodrážek.
- Korpus zúhlujte pomocí úhelníku nebo změřením uhlopříček.
- Úhel zafixujte přibitím krajního sololaku pomocí přibalených hřebíčků k boku a půdě skříně. Pozor, hřebíčky zatlukejte na střed bočnic, tj. 9 mm od hrany skříně, jinak hrozí poškození materiálu bočnice. Hřebíčky zatlukejte kolmo!
- Postupně přibijte sololaky po obvodu korpusu.
- Označené středy příček slouží k narýsování spojnic, pro umístění hřebíčků na příčce.

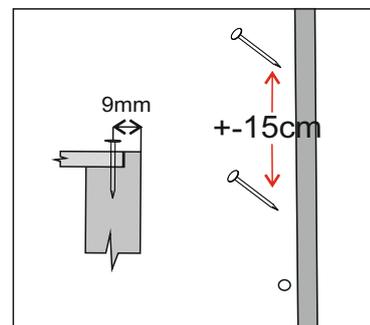

NÁVOD NA ÚDRŽBU ČELNÍCH PLOCH A KORPUSŮ

Nepoužívejte zabarvené čističe, organická rozpouštědla, ředidla, benzín, odlakovače či koncentrovaný alkohol, písek nebo jiné agresivní látky. Čistící prostředky nesmí být abrazivní - nesmí obsahovat pískové částice, které by povrch poškodily. Saponáty nanášíme ředěné.

Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte dosucha. V žádném případě na povrch netlačte. Čištění provádějte jemnými kruhovými pohyby. Povrch nečistěte silou na malé ploše a v jednom směru.

Dvířka lamino a korpusy:

Ošetření a čištění korpusů skříněk vyrobených z laminované desky je možné provádět vodou s běžnými saponátovými prostředky určenými pro kuchyně (např. JAR). Je důležité, aby nedocházelo k zatečení vody do míst spojů (např. otvory na kování, výřezy, místa styku úchytky s dvířky, hrany apod.). V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čisticí prostředky s podílem alkoholu 10% nejvýše však 15 - 20 % (Clin, Ajax, čistič oken, atd.).

Prolis se standardní fólií:

Použijte měkký hadřík namočený pouze v teplé vodě s přídavkem běžného saponátu (= čisticí prostředek) nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Silně zabarvené skvrny smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrazivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout, jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastnoty a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomoci jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čisticí prostředky s podílem alkoholu 10% nejvýše však 15 - 20 % (Clin, Ajax, čistič oken, atd.).

Prolis s lesklou fólií:

Dílce jsou opatřeny ochrannou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch nesmí být čištěn dříve než 14 dní po odstranění ochranné fólie!

Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s přídavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha.

Dvířka Mirror gloss

Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve přiloženým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s přídavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha.

Dvířka lak:

Lakované dílce jsou opatřeny ochrannou vrstvou proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 14 dní po odstranění této vrstvy!

Doporučení pro čištění:

Pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastnot a usazenin vzniklých při činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve hadříkem navlhčeným v teplé vodě s přídavkem jemného čisticího prostředku, například saponátu. Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Před montáží prověřte stav zdiva a omítek. Hmoždinky a vruty jsou určeny do zdiva z pálené plné cihly při tloušťce omítky maximálně 15mm, pokud zdivo toto nesplňuje, je nutno hmoždinky a vruty nahradit jiným vhodným typem !
- Maximální povolené zatížení závěsné skříňky je 40kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu skříňky a k ohrožení Vašeho zdraví!
- Maximální povolené zatížení jedné posuvné police je 10kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu police a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení jedné závěsné police nebo panelu je 15kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu police a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení jedné zásuvky je 15kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k narušení nosných dílů, pádu zásuvky a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Maximální povolené zatížení police opatřené konzolami je 10 kg. Při překročení povoleného zatížení může dojít k vytržení konzole, pádu police a k ohrožení Vašeho zdraví !
- Otevřené zásuvky nikdy nepoužívejte jako schůdky.
- V případě, že zásuvková komoda stojí samostatně mimo sestavu nebo k ní není upevněna, v žádném případě nevytahujte více než jednu zásuvku. Při vytažení více zásuvek hrozí převrácení skříňky a následný úraz. Tuto skříňku vždy kotvíte do zdi pomocí kotevních úhelníků EKS, zajistíte tak její stabilitu a Vaši bezpečnost – kování nutno doobjednat !
- **V případě, že skříň nebo komoda stojí samostatně mimo sestavu, kotvíte vždy nábytek do zdi pomocí kotevních úhelníků EKS. Zajistíte tak stabilitu nábytku a Vaši bezpečnost – kování EKS nutno doobjednat !**
- Zbytky obalových fólií a igelitových sáčků nenechávejte v dosahu dětí, hrozí udušení.

FIRMA MONARC UZAVŘELA SMLOUVU O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ SE SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM a.s. POD KLIENTSKÝM ČÍSLEM EK – F00110030 A PLNÍ SVÉ POVINNOSTI ZAJISTIT ZPĚTNÝ ODBĚR A VYUŽITÍ ODPADU Z OBALŮ.

Děkujeme za projevenou přízeň a přejeme dlouhé a bezproblémové užívání nábytku.



MONARC NÁBYTEK s.r.o.
Úsobrnská 458, 569 44
Jaroměřice u Jevíčka
tel.: 461 325 142, fax: 461 326 371
www.monarc.cz
e-mail: monarc@monarc.cz

